

Mode d'emploi Xeo
Français

DYNAUDIO



Tous les produits Apple sont des marques de fabrique d'Apple, Inc.
Tous les produits Sony sont des marques de fabrique de Sony Electronics, Inc.
Tous les produits Sonos sont des marques de fabrique de Sonos, Inc.
Logitech Squeezebox est une marque de fabrique de Logitech Inc.

Suite à des améliorations du produit et à l'introduction de nouvelles fonctions, ce mode d'emploi est susceptible d'être modifié.
Vous trouverez la version la plus récente de ce mode d'emploi sur le site Web Dynaudio à l'adresse www.dynaudio.com/xeo

Table des matières

Consignes de sécurité	5	Haut-parleur Xeo	16
Haut-parleur Xeo	5	Raccordements et éléments de commande	16
Bloc d'alimentation pour les hub, extender et link Xeo	5	Répartition des zones d'écoute	17
		Revêtement en tissu	18
Matériel livré	6	Installation	18
Haut-parleur Xeo (Xeo 4 ou Xeo 6)	6	Raccordement et réglage	18
Hub Xeo	7	Mise en marche / Mode veille	19
Extender Xeo	8	Sélection d'un hub ou d'une entrée /	
Link Xeo	8	Fonction Autoplay (Lecture automatique)	19
		Réglage du volume	19
Déballage	9	Présentation de l'interface	20
Matériaux d'emballage	9	Extender Xeo	22
		Raccordements et éléments de commande	22
Élimination	9	Raccordement et création d'une connexion	23
		Link Xeo	24
Le système Xeo	10	Raccordements et éléments de commande	24
Les composants	10	Raccordement et création d'une connexion	25
Exemples d'association	11		
Télécommande	12	En cas de dysfonctionnement	26
Eléments de commande	12		
Hub Xeo	13	Données techniques	27
Eléments d'affichage	13		
Entrées	13		
Autres raccordements et éléments de commande	14		
Raccordement	14		

Merci

d'avoir opté pour un produit Xeo de marque Dynaudio.

Xeo allie une technologie sans fil de pointe à une sonorité d'une qualité impressionnante et rend l'écoute de musique simple et confortable.

Pour un fonctionnement irréprochable et une sonorité optimale, vous trouverez aux pages suivantes des consignes importantes concernant le raccordement et l'utilisation.

Nous vous souhaitons une agréable écoute,

Dynaudio

Consignes de sécurité

Haut-parleur Xeo

ATTENTION

Tension électrique dangereuse

Lorsque les haut-parleurs sont reliés à la tension secteur, une tension électrique dangereuse est présente à l'intérieur des haut-parleurs.

- ▶ N'ouvrez jamais le caisson des haut-parleurs.
- ▶ Ne faites jamais fonctionner un haut-parleur défectueux et débranchez toujours un haut-parleur défectueux de la tension secteur. En cas de problème, veuillez contacter votre distributeur Dynaudio Xeo. Vous trouverez les adresses sur notre site Internet www.dynaudio.com.
- ▶ Pour le raccordement des haut-parleurs à la tension secteur, utilisez le câble secteur fourni. Veillez à ce que le câble secteur ne soit pas endommagé et, le cas échéant, remplacez-le par un nouveau câble.

Bloc d'alimentation pour les hub, extender et link Xeo

ATTENTION

Tension électrique dangereuse

Lorsque le bloc d'alimentation Xeo fourni pour le hub, l'extender et le link est branché, une tension électrique dangereuse est présente à l'intérieur du boîtier.

- ▶ Utilisez uniquement le bloc d'alimentation Xeo fourni.
- ▶ N'ouvrez jamais le boîtier du bloc d'alimentation.
- ▶ Veillez à ce que le boîtier ne soit pas endommagé. Le cas échéant, remplacez le bloc d'alimentation par un nouveau bloc.

Matériel livré

Haut-parleur Xeo (Xeo 4 ou Xeo 6)


❶	2 haut-parleurs Xeo (Xeo 4 ou Xeo 6)
❷	2 revêtements en tissu pour haut-parleurs Xeo
❸	1 télécommande Xeo
❹	2 câbles secteur pour haut-parleurs Xeo (version spécifique à chaque pays)
	1 manuel de première mise en service Xeo (guide de démarrage rapide, non illustré)




Hub Xeo

❶	1 hub Xeo
❷	1 bloc d'alimentation Xeo avec câble micro-USB (version spécifique à chaque pays)
❸	1 câble analogique stéréo (jack 3,5 mm – 3,5 mm)
❹	1 câble analogique stéréo (RCA – RCA)
❺	1 câble optique numérique (Toslink – Toslink)
❻	1 câble USB (USB – Mini USB)
	1 manuel de première mise en service Xeo (guide de démarrage rapide, non illustré)




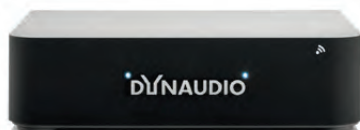


①

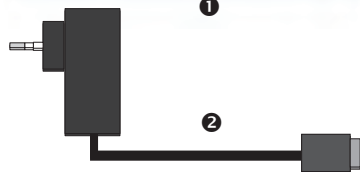

②

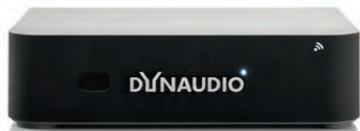

①

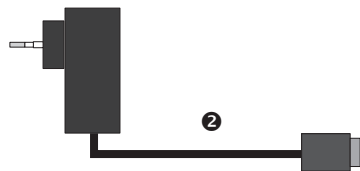

②

Extender Xeo

①	1 extender Xeo
②	1 bloc d'alimentation Xeo avec câble micro-USB (version spécifique à chaque pays)
	1 manuel de première mise en service Xeo (guide de démarrage rapide, non illustré)

Link Xeo

①	1 link Xeo
②	1 bloc d'alimentation Xeo avec câble micro-USB (version spécifique à chaque pays)
③	1 câble analogique stéréo (RCA – RCA)
④	1 câble optique numérique (Toslink – Toslink)
	1 manuel de première mise en service Xeo (guide de démarrage rapide, non illustré)



③



④

Déballage


Une fois le matériel déballé, vérifiez qu'il ne manque aucun élément et inspectez l'appareil quant à d'éventuels dégâts dus au transport. Un emballage manifestement endommagé laisse présumer des dégâts dus au transport. Ne tentez pas de mettre un appareil endommagé en service. Si le contenu est incomplet ou endommagé, veuillez contacter votre distributeur Dynaudio Xeo. Vous trouverez les adresses sur notre site Internet www.dynaudio.com.

Matériaux d'emballage

L'emballage est conçu de manière à pouvoir être réutilisé, dans la mesure où il n'a pas été endommagé lors d'un précédent transport. Par conséquent, conservez cet emballage original et utilisez-le pour tous les autres transports.

Élimination

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

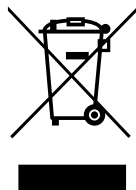

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Le système Xeo

Xeo est composé de plusieurs composants interconnectés de grande qualité, qui, ensemble, répondent aux exigences les plus rigoureuses en matière de système sans fil « multiroom » et « multisource ».

REMARQUE :

Ce mode d'emploi décrit tous les composants Xeo disponibles. Selon la configuration de votre système, seules certaines descriptions sont applicables à votre système, le cas échéant.



Les composants

Hub Xeo	Le hub Xeo est le centre de commande du système Xeo. Les sources de signaux tels que radio, récepteur, lecteur CD, télévision, client streaming, jeu en réseau, lecteur MP3 ou ordinateur y sont raccordées. Ces signaux sont transmis par radio du hub aux haut-parleurs (ou au link Xeo) et reproduits par ces derniers.
Extender Xeo	L'extender Xeo étend la zone de réception du hub Xeo. Ainsi, des haut-parleurs Xeo ou d'autres composants Xeo peuvent aussi être utilisés, même s'ils sont placés à distance du hub.
Haut-parleur Xeo	Les haut-parleurs actifs Xeo 4 et Xeo 6 reçoivent les signaux envoyés sans fil par le hub et reproduisent une sonorité optimale. Ils disposent d'un amplificateur intégré et peuvent être commandés par la télécommande Xeo. Un écran affiche le mode de fonctionnement et permet d'allumer et d'éteindre l'appareil, ainsi que de régler le volume sans télécommande.
Link Xeo	Le link Xeo reçoit des signaux sans fil d'un hub Xeo et les délivre de manière analogique et numérique à ses raccordements. Vous pouvez ainsi connecter au système Xeo un subwoofer actif, un haut-parleur actif ou un autre composant. Le link Xeo peut également être connecté à un hub Xeo de première génération (transmetteur).
Télécommande Xeo	La télécommande Xeo vous permet d'allumer et d'éteindre les haut-parleurs, de régler le volume et de sélectionner un hub ainsi que les sources de signaux y étant raccordées.

Exemples d'association

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'association de composants Xeo. La grande flexibilité du système Xeo permet une multitude de variantes. Afin de trouver la solution qui vous convient, contactez votre distributeur Dynaudio.

Standard :
Hub + haut-parleurs



Pour une plus grande portée :
Hub + extender + haut-parleurs



Pour des composants actifs supplémentaires :
Hub + haut-parleurs + link

Cet exemple est également possible uniquement avec un hub, un link et des composants actifs.



REMARQUE : L'extender et le link peuvent également être associés.

Raccordement et commande

Ce chapitre décrit les raccordements et éléments de commande des composants Xeo. Si vous rencontrez des problèmes pour le raccordement et la mise en service, veuillez vous adresser à votre distributeur Dynaudio Xeo. Pour ce faire, vous trouverez les adresses sur notre site Internet www.dynaudio.com.

Télécommande

La télécommande Xeo vous permet d'allumer et d'éteindre les haut-parleurs, de régler le volume et de sélectionner un hub ainsi que les sources de signaux y étant raccordées. Si les haut-parleurs fonctionnent en mode stéréo (droite / gauche), les ordres télécommandés sont exécutés de manière égale pour les deux haut-parleurs.

Eléments de commande



MUTE	Mettre les haut-parleurs en sourdine Un bref appui sur ce bouton met le haut-parleur sélectionné en sourdine et le rallume.	Régler le volume Un appui d'au moins 2 secondes règle le haut-parleur sur un volume élevé (voir la page 19).
ON / OFF	Allumer/éteindre le haut-parleur ⓘ = allumer ⓪ = mettre en mode veille	Réinitialiser les paramètres ⓘ = Un appui d'au moins 5 secondes réinitialise le haut-parleur sur les paramètres d'usine.
VOLUME	Régler le volume ⊕ = plus fort, ⊖ = moins fort	
ENTRÉE 1 / 2 / 3 / 4	Sélectionner une source de signaux Sélectionne l'une des sources de signaux Line In , Optical In , Coax In ou USB In du hub activé.	
HUB A / B / C	Sélectionner un hub Sélectionne l'un des trois hubs A , B ou C possibles.	

Hub Xeo

Le hub Xeo est le centre de commande du système Xeo. Les sources de signaux tels que radio, récepteur, lecteur CD, télévision, jeu en réseau, lecteur MP3 ou ordinateur y sont raccordées. Ces signaux sont transmis par radio du hub Xeo aux haut-parleurs et reproduits par ces derniers.



Éléments d'affichage

DEL	Etat de la connexion
La DEL s'allume en bleu :	Une connexion est active (à un haut-parleur, un extender ou un link)
La DEL clignote :	Le hub recherche une connexion.
La DEL s'allume en rouge :	Le hub n'arrive pas à créer de connexion.



Entrées

1	Aux In	Entrée pour câbles avec connecteurs jack (stéréo 3,5 mm) Raccordez ici les appareils disposant d'une sortie pour connecteurs jack.
	Line In	Entrée pour câbles avec connecteur RCA Raccordez ici les appareils disposant d'une sortie pour connecteurs RCA. REMARQUE : si un appareil est raccordé à la prise Aux In en parallèle, seul le son de l'appareil raccordé à la prise Aux In sera reproduit.
2	Optical In	Entrée pour câble optique numérique (Toslink) Raccordez ici les appareils disposant d'une sortie optique numérique.
3	Coax In	Entrée pour câble électrique numérique (Coax) Raccordez ici les appareils disposant d'une sortie électrique numérique.
4	USB In	Entrée pour câbles USB Raccordez ici la sortie USB de votre ordinateur. Dans ce cas, le hub fonctionne à titre de carte son.

Autres raccordements et éléments de commande



Ethernet	Raccordement en réseau Prévu pour des fonctions à venir.
Id	Canal de transmission Avec l'affectation d'un Id, vous pouvez, lors de l'utilisation de plusieurs hubs, sélectionner le hub souhaité via la télécommande. De plus, chaque Id correspond à un canal de transmission différent : A = 2,4 GHz, B = 5,2 GHz, C = 5,8 GHz. En cas de mauvaise qualité de transmission ou de perturbation par d'autres systèmes radio, le passage à un autre canal peut améliorer la qualité.
Power	Raccord pour le bloc d'alimentation Raccordez ici le bloc d'alimentation Xeo fourni. N'utilisez aucun autre bloc d'alimentation !

Raccordement

- Reliez le hub, au niveau de l'entrée **POWER**, à la tension secteur à l'aide du bloc d'alimentation Xeo. **N'utilisez aucun autre bloc d'alimentation !** Si vous reliez le hub Xeo à un ordinateur (allumé) par câble USB, aucune connexion secteur supplémentaire n'est nécessaire.
- Reliez votre source de signaux à l'entrée correspondante du hub. Vous trouverez ci-dessous une sélection des sources de signaux et les possibilités de raccordement au hub Xeo.

Votre source de signaux	Sortie source de signaux	Entrée Hub Xeo	Câble (Source – hub)	Remarques
Notebook, MAC™, PC	USB*	4 : USB In	USB – Mini-USB	* Le hub fonctionne à titre de carte son.
	Optique	2 : Optical In	Toslink – Toslink	
	Line Out	1 : Line In	RCA – RCA	
	Ecouteurs	1 : Aux In	Jack 3,5 mm – 3,5 mm	
Smartphone, autres périphériques portables	Ecouteurs	1 : Aux In	Jack 3,5 mm – 3,5 mm	–

Votre source de signaux	Sortie source de signaux	Entrée Hub Xeo	Câble (Source – hub)	Remarques
Astell&Kern	Ecouteurs	1 : Aux In	Jack 3,5 mm – 3,5 mm	–
	Optique	2 : Optical In	Toslink – Toslink	
PonoPlayer	Jack	1 : Aux In	Jack 3,5 mm – 3,5 mm	–
Station d'accueil, client réseau, Sonos, Logitech, Squeezebox,...	Line Out	1 : Line In	RCA – RCA	* Si disponible
	Optique*	2 : Optical In	Toslink – Toslink	
Apple AirPort Express	Optique	2 : Optical In	Mini-Toslink – Toslink	–
Apple TV	Optique	2 : Optical In	Toslink – Toslink	–
Disque dur, jeu en réseau, lecteur CD	Line Out	1 : Line In	RCA – RCA	* Si disponible
	Optique*	2 : Optical In	Toslink – Toslink	
	Electrique*	3 : Coax In	Coax – Coax	–
Radio analogique, radio numérique	Line Out	1 : Line In	RCA – RCA	* Si disponible
	Optique*	2 : Optical In	Toslink – Toslink	
Tourne-disque analogique	Line Out*	1 : Line In	RCA – RCA	* Sur le préamplificateur phono
Téléviseur	Ecouteurs	1 : Aux In	Jack 3,5 mm – 3,5 mm	Choisir une variante.
	Line Out	1 : Line In	RCA – RCA	
	Optique*	2 : Optical In	Toslink – Toslink	* Si disponible
Préamplificateur stéréo	Pre-Out, Main-Out	1 : Line In	RCA – RCA	–
Amplificateur intégré stéréo	Tape-Out	1 : Line In	RCA – RCA	* Retirez le pontage
	Pre-Out, Main-Out*	1 : Line In	RCA – RCA	
	Second Pre-Out	1 : Line In	RCA – RCA	
Subwoofer	Sortie analogique	1 : Line In	RCA – RCA	–
Récepteur AV, processeur AV	Optique	2 : Optical In	Toslink – Toslink	–
	Pre-Out, Main-Out	1 : Line In	RCA – RCA	

Haut-parleur Xeo

Les haut-parleurs actifs Xeo 4 et Xeo 6 disposent d'un amplificateur intégré et peuvent être commandés par la télécommande Xeo. Un interrupteur sélecteur situé à l'arrière permet d'utiliser les haut-parleurs ensemble en mode stéréo ou séparément en mode mono.


Raccordements et éléments de commande



Speaker Position	Ajustement du son (en fonction de la position des haut-parleurs) • Neutral = dans un endroit dégagé • Wall = près d'un mur • Corner = dans un angle de pièce Position des haut-parleurs • Left = Haut-parleur gauche en mode stéréo • Mono = Pour utilisation d'un seul haut-parleur • Right = Haut-parleur droit en mode stéréo
Speaker Id / Zone	Sélection de la zone d'écoute Des haut-parleurs affectés à différentes zones peuvent être commandés séparément à l'aide de la télécommande. Les zones sont désignées par Red , Green et Blue .
Power	Interrupteur réseau • I = Le haut-parleur est allumé. Il peut être activé et désactivé à l'aide de la télécommande. Si le haut-parleur est activé mais ne reçoit aucun signal, il passe en mode veille. • O = Le haut-parleur est entièrement éteint.
	Douille réseau Pour le raccordement du haut-parleur à la tension secteur.

Répartition des zones d'écoute

Les haut-parleurs Xeo (comme le link Xeo) peuvent se voir attribuer par l'interrupteur sélecteur une **zone** d'une zone d'écoute. Tous les composants attribués à une zone peuvent être réglés ensemble par la télécommande.

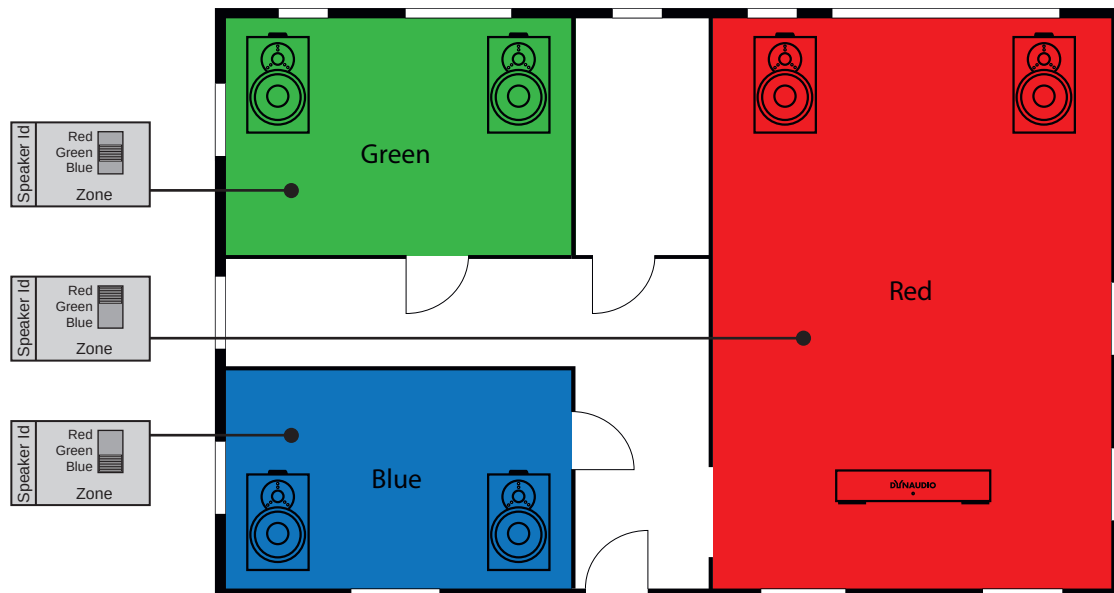



Revêtement en tissu

Le revêtement en tissu a été conçu de manière à ne pas influencer la diffusion des haut-parleurs. Néanmoins, vous pouvez retirer le revêtement en tissu maintenu au boîtier par des aimants si vous le souhaitez.

Installation



MISE EN GARDE

Spikes à extrémités pointues

Les haut-parleurs colonne Xeo 6 sont livrés avec des spikes pour un positionnement sûr au sol. Les extrémités pointues des spikes peuvent provoquer des blessures et endommager des sols sensibles.

- ▶ Veillez à ne pas vous blesser avec les spikes.
 - ▶ En cas de sols fragiles, comme du parquet ou du stratifié, il est conseillé d'insérer les spikes dans des pieds en aluminium.
-
- ▶ Placez le haut-parleur à l'endroit souhaité.
 - Ne laissez pas les haut-parleurs directement exposés aux rayons du soleil, à la chaleur ou à l'humidité.
 - Ne placez pas les haut-parleurs à proximité immédiate d'appareils émettant de forts rayonnements électromagnétiques ou d'appareils ayant été perturbés ou endommagés par des champs magnétiques.

Raccordement et réglage

1. Reliez le haut-parleur à la tension secteur à l'aide du câble secteur et allumez le haut-parleur à l'aide de l'interrupteur secteur situé à l'arrière.
2. En mode stéréo :
 - Sélectionnez le mode de fonctionnement **Left** pour le haut-parleur gauche.
 - Sélectionnez le mode de fonctionnement **Right** pour le haut-parleur droit.En mode mono : sélectionnez le mode de fonctionnement **Mono**.
3. Choisissez la zone **Red**, **Green** ou **Blue**. En mode stéréo, choisissez la même zone pour les haut-parleurs gauche et droit. Des haut-parleurs dont les réglages de la zone différent peuvent être commandés séparément à l'aide de la télécommande.



Mise en marche / Mode veille

Afin de sortir le haut-parleur du mode Veille :

- Pointez la télécommande sur le haut-parleur, puis appuyez sur **ON** ou sur  sur la façade.
 - ▼ Le haut-parleur cherche automatiquement un hub actif et un signal audio. Le signal est reproduit en cas de recherche fructueuse (fonction Autoplay).

Sans signal d'entrée, le haut-parleur passe en mode veille après un certain temps.

- Afin de le sortir du mode veille, appuyez sur **ON** ou sur .

Afin de mettre un haut-parleur en mode veille :

- Pointez la télécommande sur le haut-parleur, puis appuyez sur **OFF** ou sur .
 - ▼ Le haut-parleur passe en mode veille. Pour éteindre complètement un haut-parleur, placez l'interrupteur **POWER** situé à l'arrière sur **OFF**. Toutefois, il n'est plus possible d'allumer le haut-parleur à l'aide de la télécommande.

Sélection d'un hub ou d'une entrée / Fonction Autoplay (Lecture automatique)

À son démarrage, le haut-parleur cherche automatiquement un signal audio et le reproduit immédiatement. Si plusieurs sources de signaux sont actives, l'une d'entre elles est reproduite. Sélectionnez un autre hub ou une autre entrée si vous souhaitez reproduire une autre source de signaux.

Afin de sélectionner un autre hub ou une autre entrée :

- Sur la télécommande, appuyez sur **HUB A**, **B** ou **C** et/ou **INPUT 1**, **2**, **3** ou **4**.
 - ▼ La source de signaux choisie est reproduite.

Réglage du volume

Grâce à la fonction de réglage des haut-parleurs, vous pouvez régler les haut-parleurs sur un volume élevé. Ce réglage est conservé également en mode veille. Lors du raccordement d'une source de signaux au hub avec son propre réglage du volume, vous avez la possibilité de modifier le volume de la reproduction sur une large plage avec la source de signaux.

Afin de régler le volume :

- Pointez la télécommande sur le haut-parleur, puis appuyez sur la touche **MUTE** pendant plus de 2 secondes. Pour annuler le réglage, appuyez sur l'une des deux touches du volume.



Façade


La façade du boîtier affiche le mode de fonctionnement des haut-parleurs et du système via des DEL de plusieurs couleurs aux fonctions clignotantes différentes.

Touches de la façade

	Allumer/éteindre Le fait d'appuyer pendant plus de 2 secondes sur ce bouton allume le haut-parleur ou le met en mode veille.	Sélectionner une entrée Un appui bref fait défiler les entrées (1 → 2 → 3 → 4 → 1...). Seules les entrées utilisées seront affichées.
 	Régler le volume Monte ou baisse le volume.	

Significations des DEL

	Etat d'activation La DEL s'allume en bleu.	Le haut-parleur est allumé et un signal audio est reproduit.
	Etat d'activation La DEL clignote en bleu.	Le haut-parleur est allumé, mais aucun signal audio n'est trouvé.
	Etat de désactivation La DEL clignote faiblement en rouge.	Le haut-parleur est en mode veille.
	Connexion au hub La DEL clignote en rouge.	Il n'y a aucun hub actif ou aucune connexion à un hub n'est possible.
	Procédé d'activation Les DEL s'allument progressivement.	Le haut-parleur est allumé.

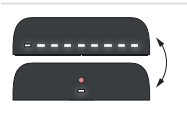	Procédé de désactivation Les DEL s'éteignent progressivement. À la fin, il ne reste qu'une DEL qui s'allume faiblement en rouge. Le haut-parleur est éteint.
	Sélection d'un hub Chacune des trois DEL clignote tour à tour. 1. DEL = Hub A 2. DEL = Hub B 3. DEL = Hub C
	Sélection d'une entrée Chacune des quatre DEL clignote tour à tour. 1. DEL = INPUT 1 2. DEL = INPUT 2 3. DEL = INPUT 3 4. DEL = INPUT 4
	Recherche d'un hub La DEL bleue clignote, les DEL blanches clignotent les unes après les autres. Recherche d'une entrée active sur le hub
	Synchronisation La DEL rouge clignote, les DEL blanches clignotent les unes après les autres. Synchronisation du système
	Volume, sourdine Des DEL blanches s'allument. Le nombre de DEL indique le volume choisi. La première DEL clignote. Le haut-parleur est mis en sourdine.

Extender Xeo

L'extender de Xeo étend la zone de réception du hub Xeo. Aussi, des haut-parleurs Xeo ou d'autres composants Xeo peuvent aussi être utilisés, même placés à distance du hub.

Raccordements et éléments de commande

Avant



DEL gauche	Statut de réception	
	La DEL s'allume en bleu :	Une connexion avec le hub est active.
	La DEL clignote en rouge :	Aucune connexion n'est possible avec un hub.
DEL droite	Statut d'émission	
	La DEL s'allume en bleu :	Une connexion avec un haut-parleur/link est active.
	La DEL clignote en rouge :	Aucune connexion n'est possible avec un haut-parleur/link.
Les deux DEL	Les deux DEL s'allument en violet :	Le même Id est choisi pour Hub Id In et Hub Id Out . Cela n'est pas autorisé.

Arrière



Hub Id In	Id de réception Sélectionnez ici le même Id que sur le hub qui délivre le signal : A, B ou C .
Extender Id Out	Id d'émission Sélectionnez ici un Id d'émission. Les Id de réception et d'émission ne doivent pas être identiques !
Power	Raccord pour le bloc d'alimentation Raccordez ici le bloc d'alimentation Xeo fourni. N'utilisez aucun autre bloc d'alimentation !

Raccordement et création d'une connexion



1. Branchez la douille **Power** à une alimentation électrique via le bloc d'alimentation.
N'utilisez aucun autre bloc d'alimentation !
2. Sélectionnez sur le **hub** et sur l'extender pour **Hub Id In** les mêmes Id.
Ex. : Hub: Id = **B** → Extender: Hub Id In = **B**.
3. Sélectionnez sur l'extender pour **Extender Id Out** un (autre) Id aléatoire.
Il ne doit pas être identique à Hub Id In.
Ex. : Extender Hub Id Out = **C**

REMARQUE :

Deux extenders peuvent également être installés en chaîne.

Sélectionnez par exemple les paramètres d'Id suivants :

- Hub: Id = **A** → Extender 1 : Id In = **A**, Id Out = **B** → Extender 2 : Id In = **B**, Id Out = **C**

Si l'on utilise deux hubs, seul un extender peut être installé.

Sélectionnez par exemple les paramètres d'Id suivants :

- Hub 1 : Id = **A**
- Hub 2 : Id = **B** → Extender : Id In = **B**, Id Out = **C**


Link Xeo

Le link Xeo reçoit des signaux sans fil d'un hub ou d'un extender Xeo et les délivre de manière analogique et numérique à ses raccordements. Vous pouvez ainsi connecter au système Xeo un subwoofer actif, un haut-parleur actif ou un autre composant.

Le link Xeo peut également être connecté à un transmetteur Xeo de première génération. Ainsi, vous avez la possibilité de faire fonctionner ensemble deux systèmes Xeo.

Raccordements et éléments de commande

Avant

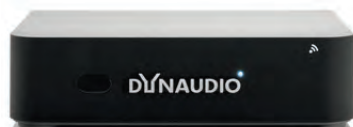

DEL	Mode de fonctionnement	
	La DEL s'allume en bleu :	Le link reçoit un signal audio et le délivre.
	La DEL clignote en bleu :	Il y a une connexion, mais aucun signal audio n'est retransmis.
	La DEL clignote en rouge :	Il n'y a aucune connexion à un hub ou un extender.
	La DEL s'allume en rouge :	Le link Xeo est en mode veille.

Arrière



Coax Out	Sortie pour câble électrique numérique (Coax) Raccordez ici les appareils disposant d'une entrée électrique numérique (Coax).
Optical Out	Sortie pour câbles optiques numériques Raccordez ici les appareils disposant d'une entrée optique numérique (Toslink).
Line Out	Sortie pour câbles avec connecteur RCA Raccordez ici les appareils disposant d'une entrée pour connecteurs RCA.
Zone	Zone d'écoute Sélectionnez ici la zone d'écoute souhaitée.
Power	Raccord pour le bloc d'alimentation Raccordez ici le bloc d'alimentation Xeo fourni. N'utilisez aucun autre bloc d'alimentation !

Raccordement et création d'une connexion



1. Branchez la douille **Power** à une alimentation électrique via le bloc d'alimentation.
N'utilisez aucun autre bloc d'alimentation !
2. Choisissez une zone d'écoute (zone) **Red, Green** ou **Blue**.
Reliez le link Xeo au niveau d'une des sorties à l'un des composants actifs, ex. le subwoofer actif Dynaudio Sub 600.
3. À l'aide de la télécommande, sélectionnez la source de signaux souhaitée et réglez le volume.

REMARQUE :

De la même manière que pour les haut-parleurs Xeo 4 et Xeo 6, vous pouvez attribuer une zone d'écoute au link Xeo et la commander facilement à l'aide de la télécommande.

En plus du link Xeo, vous pouvez utiliser également un haut-parleur Xeo.

Vous pouvez raccorder plusieurs composants actifs au link Xeo. Le signal est alors délivré sur toutes les sorties analogiques et numériques en parallèle.

Vous pouvez également utiliser le link Xeo en connexion avec l'extender Xeo. Les paramètres sont identiques pour l'utilisation de l'extender Xeo et d'un haut-parleur Xeo.

En cas de dysfonctionnement

Dans la plupart des cas, les temps d'arrêt, cliquetis ou autres défauts audibles lors de la lecture de la musique ne sont pas causés par la transmission radio du système Xeo. Bien souvent, d'autres raisons altèrent la qualité de transmission.

Quelques conseils pour améliorer la qualité de transmission :

1. Placez tous les émetteurs et récepteurs radio en les séparant les uns des autres. Les appareils wifi, transistors radio et systèmes radio peuvent s'influencer mutuellement lorsqu'ils sont trop proches les uns des autres. Testez différents emplacements pour chaque appareil.
2. Si vous utilisez des appareils wifi, éteignez la recherche automatique. Les appareils wifi et autres systèmes radio sondent en permanence l'espace environnant à la recherche de fréquences disponibles et envoient à cette fin des signaux susceptibles de perturber d'autres systèmes radio. En règle générale, cette fonction de recherche automatique peut être désactivée.
3. Il va de soi que la technologie Xeo envoie des signaux radio à travers les murs. Cependant, les murs peuvent être composés de matériaux différents, tels que l'aggloméré, la pierre ou encore l'acier. De plus, ils peuvent contenir des installations câblées complexes pour l'électricité, le téléphone, la télévision et la radio ainsi que tuyauterie et canaux d'aération. Ces facteurs peuvent dévier un signal radio. Par conséquent, testez différents emplacements pour le hub, l'extender et le link Xeo et préférez la distance radio la plus directe possible entre les composants Xeo.
4. Certains appareils électriques, comme un micro-ondes, génèrent de puissants champs magnétiques susceptibles de perturber les systèmes radio. Ne faites pas fonctionner ces appareils électriques à proximité des composants Xeo.

Demandez également conseil à votre distributeur Dynaudio Xeo ou contactez le support technique sur info@dynaudio.com.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site Internet de Xeo à l'adresse www.xeo.dynaudio.de

Données techniques

Haut-parleurs	Xeo 4	Xeo 6
Gamme de fréquences (± 3 dB)	45 Hz – 23 kHz	31 Hz – 23 kHz
Consommation électrique en fonctionnement	5 – 38 W	7,4 – 77 W
Consommation électrique en veille	0,34 W (avec un réseau actif)	0,35 W (avec un réseau actif)
Puissance nominale	Haut-parleur de graves : 50 W, haut-parleur d'aigus : 50 W	Haut-parleur de graves : 2 x 50 W, haut-parleur d'aigus : 50 W
Dimensions (l x H x L)	170 x 282 x 246/246 mm	170 x 854 x 246 mm
Poids	6,4 kg	14,7 kg
Alimentation électrique	100 – 240 V, 50/60 Hz	100 – 240 V, 50/60 Hz

	Hub Xeo	Extender Xeo	Link Xeo
Fréquence des signaux	A : 2,4 GHz, B : 5,2 GHz, C : 5,8 GHz*		
Fréquence d'échantillonnage des entrées numériques	Jusqu'à 24 Bits / 96 kHz	–	–
Tension d'entrée (typ.)	RCA : 1 V _{rms} Mini-jack : 250 mV _{rms}	–	–
Impédance d'entrée	RCA : 11,4 kΩ Mini-jack : 8,2 kΩ	–	–
Dimensions (l x H x L)	140 x 32 x 105 mm	120 x 32 x 90 mm	120 x 32 x 90 mm
Poids	0,2 kg	0,16 kg	0,16 kg
Alimentation électrique	Adaptateur : 100 – 240 V, Micro-USB : 5 V / min. 500 mA		

* si disponible

All there is.



Dynaudio A/S, 8660 Skanderborg, Denmark

Sales & Marketing: Dynaudio International GmbH, Ohepark 2, 21224 Rosengarten, Germany, Phone: +49 4108 - 41 80 - 0
www.dynaudio.com